Instructions pour mesurer et commander des stores extérieurs

1) Mesurer la largeur d´un store extérieur

Nous mesurons toujours la largeur à au moins trois endroits. La dimension de production est toujours la plus petite valeur mesurée. En principe, nous mesurons uniquement après que l'ouverture du bâtiment a été équipée d'un cadre ou d'une fenêtre et que le revêtement extérieur et intérieur, Y compris les appuis de fenêtre, a été terminé.

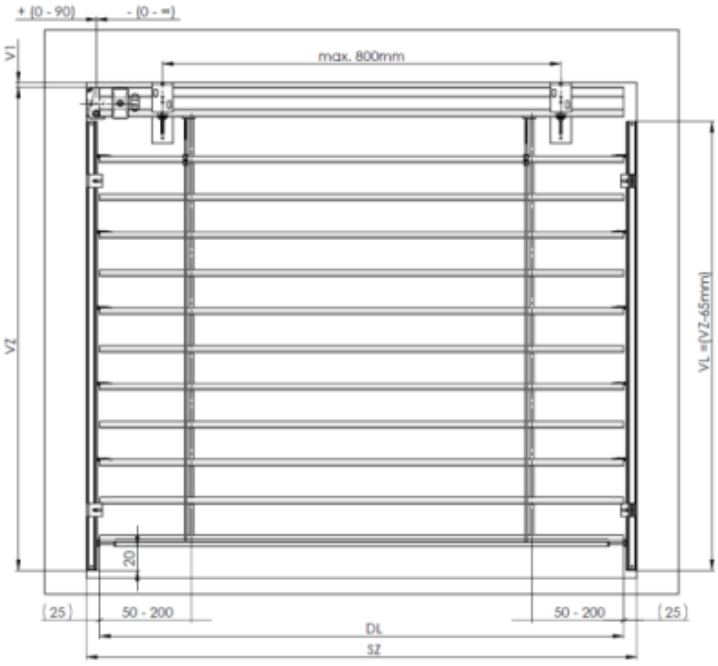

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

2) Mesurer la hauteur d´un store extérieur

Nous mesurons toujours la hauteur à au moins trois endroits. La dimension de production est toujours la plus petite valeur mesurée. En principe, nous mesurons uniquement après que l'ouverture du bâtiment a été équipée d'un cadre ou d'une fenêtre et que le revêtement extérieur et intérieur, y compris les appuis de fenêtre, a été terminé. La hauteur mesurée est la hauteur totale, y compris la charge du store.

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

Hauteur de paquet

Hauteur du store en état plié, le boitier et la barre finale inclus, sans supports de store.

Jeu entre le bord inférieur du boitier 56x58 et le premiere lame dans la position fermée.

Cetta 60 Flexi	32 - 92 mm
Cetta 65	32 - 92 mm
Cetta 80	35 - 103 mm
Zetta 70	44 - 104 mm
Zetta 90	62 - 142 mm
Setta 65	44 - 104 mm
Setta 90	66 - 152 mm
Titan 90	60 - 150 mm

Les valeurs sont dans la tolérance de production de l'hauteur de store

	Hauteur du paquet en fonction de l'hauteur de store (mm)													
	500	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**
Cetta 65	135	145	155	160	165	175	185	190	195	205	215	220	230	235
Cetta 60 Flexi - cable	115	120	120	125	130	135	135	140	145	145	150	150	155	160
Cetta 80	130	140	145	155	155	165	170	180	185	190	195	205	210	215
Setta 65	135	145	150	160	170	175	185	190	195	205	215	220	230	240
Setta 90	125	135	140	145	150	155	165	170	170	175	185	190	195	200
Zetta 70	135	140	145	155	165	165	175	185	190	195	205	210	220	225
Zetta 90	125	135	140	145	150	160	165	170	170	180	185	190	195	205

	Hauteur du paquet en fonction de l'hauteur de store (mm)													
	1900	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**
Cetta 65	245	250	260	265	270	280	290	300	300	310	320	325	335	340
Cetta 60 Flexi - cable	160	165	170	175	175	180	185	185	190	190	195	200	200	205
Cetta 80	225	230	235	240	250	255	265	265	275	280	290	295	300	305
Setta 65	245	250	260	265	275	285	290	300	305	310	320	330	335	345
Setta 90	205	215	215	220	225	235	240	245	250	255	260	265	270	275
Zetta 70	230	240	245	250	260	270	270	280	290	295	300	310	315	325
Zetta 90	210	215	215	225	230	235	240	250	255	260	260	270	275	280

	Hauteur du paquet en fonction de l'hauteur de store (mm)													
	3300	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**	**4600**
Cetta 65	350	355	365	375	380	385	395	405	415	420	430	435	445	455
Cetta 60 Flexi - cable	210	210	215	220	225	225	230	230	235	240	240	245	250	250
Cetta 80	315	320	325	335	340	345	350	360	365	370	380	385	390	400
Setta 65	355	360	365	375	380	390	400	405	410	415	420	430	440	445
Setta 90	285	290	295	300	305	310	315	320	320	325	330	340	345	350
Zetta 70	330	335	345	350	355	365	375	375	380	390	395	400	410	415
Zetta 90	285	295	300	305	305	315	320	325	325	330	335	345	350	355

Note: Pour le store commandé par un moteur, la hauteur de paquet augmente de 20 mm (pour Cetta 50 avec un canal 40 x 40 de +40 mm). Pour le store sous façade, la hauteur de paquet augmente encore de +20 mm.

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

Avez-vous mesuré?

Ensuite, passez simplement une commande à https://www.labona.fr/venkovni-zaluzie-zetta

Vous effectuerez quelques étapes simples et vous pourrez envoyer votre commande.

1. TYPE DE LAMES

1. CHOISISSEZ LE TYPE DE LAMES

Cetta

Zetta

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

Quelles sont les différences entre les types de lames de stores?

Les stores extérieurs diffèrent par la forme et la taille des lamelles. De plus, les stores Zetta a un caoutchouc intégré dans les lamelles, ce qui assure un fonctionnement moins bruyant et un effet thermorégulateur plus élevé.

Selon le type de lame, la sélection de la taille de lame s'affiche. Des lames plus étroites sont utilisées pour des dimensions plus petites. Les lames plus larges conviennent aux plus grandes dimensions.

CONSEIL! Le même type de lattes doit être utilisé dans un seul objet.

2. MESURES

2. ENTREZ LES DIMENSIONS

Largeur

od 600 do 6000 **mm**

Hauteur

od 500 do 4000 **mm**

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

Entrez les dimensions que vous avez mesurées dans les champs Largeur et hauteur en mm. Faites attention aux restrictions de limite! La largeur minimale de fabrication du store est de 600 mm et la hauteur est de 500 mm. La largeur ne doit alors pas dépasser 6000 mm et la hauteur 4000 mm.
La surface totale ne doit pas dépasser 8 m2 en actionnant la manivelle et 16 m2 en actionnant le moteur.

3. COLOR DESIGN

Choisissez la couleur de vos stores parmi les échantillons. Choisissez d'abord la couleur des lames puis la couleur des coulisses. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre, nous coordonnons automatiquement tous les autres composants pour vous !

CONSEIL! Vous ne savez pas quoi choisir ?

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

Lames - il s'agit de la plus grande surface du store. Cette zone est généralement alignée sur la façade de la maison.
Coulisses - cette couleur est généralement assortie à la couleur du store, à la couleur du cadre de la fenêtre ou à la couleur de la façade.

4.SPECIFICATION

COMMENT SÉLECTIONNER LE MANOEUVRE ?

MANIVELLE -.La commande à manivelle est la version de base. Il ne faut jamais oublier que nous devons toujours faire passer la poignée de commande à travers le cadre de la fenêtre vers l'intérieur. En cas de passage à travers un mur, écrivez la largeur du mur dans les notes.

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

MOTEUR - INTERRUPTEUR - Le moteur doit être alimenté de l'extérieur. En outre, l'intérieur va être préparé pour l'interrupteur, qui peut être sur le plâtre ou encastré. Le moteur sera toujours au milieu du store avec une longueur de câble de 0,5 m en standard.

MOTEUR IO - TÉLÉCOMMANDE - Le moteur contient un récepteur intégré. Il n'est pas nécessaire de préparer une installation électrique pour un interrupteur mural. Il suffit de brancher le moteur de l'extérieur. Les stores extérieurs sont ensuite commandés par télécommande. Le moteur sera toujours au milieu du store avec une longueur de câble de 0,5 m en standard.

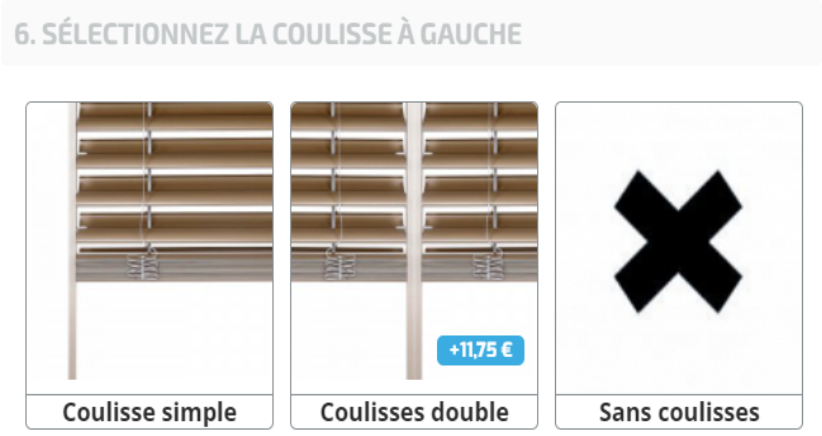

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

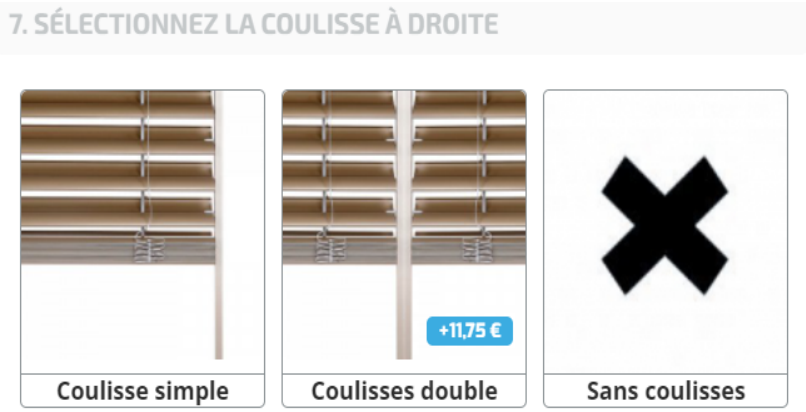

Dans les étapes suivantes, vous sélectionnez les rails de guidage et les supports pour les rails.

COMMENT CHOISIR UNE COULISSE?

Le côté de la coulisse est évalué dans la vue frontal.

COULISSE SIMPLE - Il s'agit d'une coulisse simple. Conception standard.

COULISSE DOUBLE - Sélectionnez un des stores qui sera commun, par exemple pour le portail HS. Mesurez la dimension d'un tel store jusqu'au centre du double rail de guidage.

SANS COULISSE -Sélectionnez un des stores à partager, par exemple pour le portail HS, et une coulisse partagé a déjà été sélectionné pour l'autre store.

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

9. SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE LAMBREQUINS

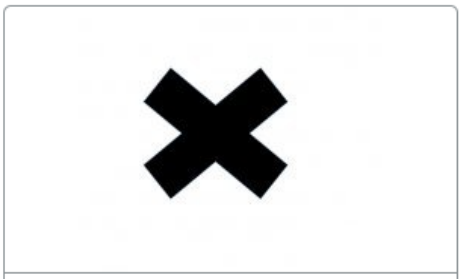

Sans lambrequin

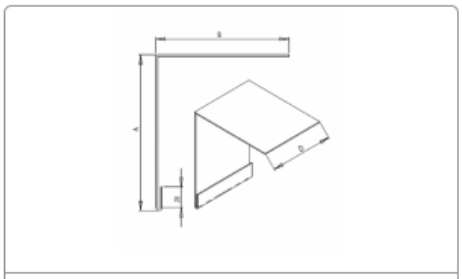

Avec lambrequin

Dans la dernière étape, vous pouvez choisir si vous voulez un store avec un lambrequin.

SANS LAMBREQUIN - La variante sans lambrequin est choisie si vous créez votre propre boîte pour le store extérieur.

AVEC LAMBREQUIN - Vous recevrez un store avec une lambrequin simple. La hauteur du lambrequin sera automatiquement calculée en fonction de la hauteur du store. Nous vous recommandons choisir la variante avec lambrequin.

Lors de la sélection d'une variante du store avec lambrequin, vous pouvez également choisir la version en couleur et la possibilité de choisir lambrequins avec panneaux latéraux.

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez

Vous avez un dossier complet?

Il suffit ensuite d'ajouter le store à votre panier et de soumettre votre commande.

Si vous avez besoin d'aide pour votre commande ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse info@labona.fr ou par téléphone au +33 187 650 968

www.labona.fr

© 2020 Labona s.r.o. – Mesurez et installez