BANNES SOLAIRES

1. Contrôle

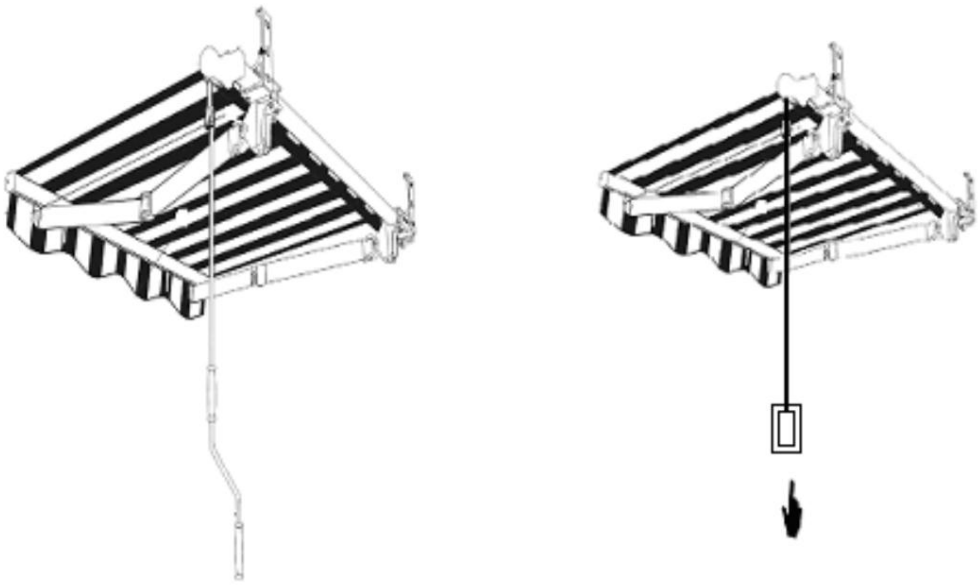

Commande à manivelle :

Tourner la manivelle vers la droite/gauche pour déployer (store ouvert) ou rentrer le store. Dans le cas d'actionneurs avec commande manuelle d'urgence NHK, il faut veiller à ce que le store se déplace uniquement entre les deux positions finales lors de la manipulation du store avec la poignée (par exemple en cas de panne de courant). Sortir de ces positions pourrait endommager mécaniquement le store. Lors de l'utilisation de la poignée d'urgence, assurez-vous que le store est arrêté avant les positions finales.

Commande du moteur électrique :

Moteur est équipé d'un fusible thermique qui protège le moteur contre la surchauffe et les dommages consécutifs en éteignant le moteur après une certaine période de fonctionnement continu. Après un court laps de temps lorsque le moteur refroidit, il est capable de fonctionner à nouveau. Après avoir connecté l'el. énergie, le store revient de lui-même à la position finale réglée. La commande manuelle d'urgence ne peut être manipulée que par une personne formée. L'installation électrique, le montage et l'entretien doivent être effectués uniquement par des personnes qualifiées, autorisées et compétentes pour effectuer les tâches indiquées.

2. Entretien

Enlevez la saleté en brossant doucement ou en lessivant le matériau.

Nettoyez le matériau avec une solution d'eau et de savon (température max. de la solution 30 ° C).

Rincez soigneusement le tissu de la solution savonneuse avec de l'eau propre.

Laissez l'auvent sécher complètement avant de le plier.

Les taches d'huile ou autres taches grasses sont essuyées d'un bord à l'autre avec de l'essence technique.

3. Consignes de sécurité

- Le couvercle doit toujours être enroulé sur l'arbre par le haut. La violation de ce principe entraînera la rupture du couvercle sur les supports et le support du cylindre.
- En cas de pluie, d'orage et de vent, le store doit être tiré immédiatement. Il est interdit d'utiliser l'auvent lorsqu'il neige et que la température descend en dessous de zéro. Une charge excessive due à ces facteurs peut endommager le produit.

- Lorsque vous tournez le store à l'aide de la poignée, nous vous conseillons de tourner la toile jusqu'à la position finale, puis de l'éteindre en la désactivant (pour la version avec entraînement électrique, l'arrêt du store est réglé automatiquement).
- Il est nécessaire de démonter l'auvent lors de la peinture et de la réparation de la façade.
- Il est interdit de charger la structure du store avec d'autres charges.
- Manipulez le store avec précaution, en particulier lors du nettoyage.
- Attention! Les bras de l'auvent sont étirés et peuvent causer des blessures s'ils sont manipulés avec négligence.

Pour les produits motorisés :

- Suivez les instructions fournies par le fournisseur pour configurer la commande électrique du produit.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le dispositif de commande. Gardez la télécommande hors de portée des enfants.
- Inspectez l'installation pour l'usure ou l'endommagement des câbles.
- Pour inspecter ou entretenir les pièces électriques, le produit doit être débranché de manière fiable de l'alimentation électrique.

Remarque :
L'installation électrique, le montage et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié, autorisé et compétent pour les services indiqués.
Si le produit fonctionne mal ou est mécaniquement endommagé, empêchez son utilisation ultérieure.

Commenter:

Si le produit ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou l'entreprise d'installation qui a effectué l'installation.

La représentation du produit peut ne pas correspondre aux faits dans tous les détails. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.

Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères en fin de vie. Les matériaux utilisés peuvent être séparés du produit et transférés conformément aux réglementations applicables en matière de déchets et d'environnement. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les points de collecte des déchets.