INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN : STORES EXTÉRIEURS

Manivelle

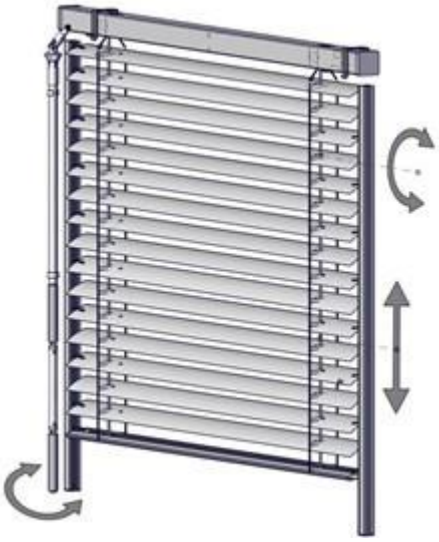

Moteur

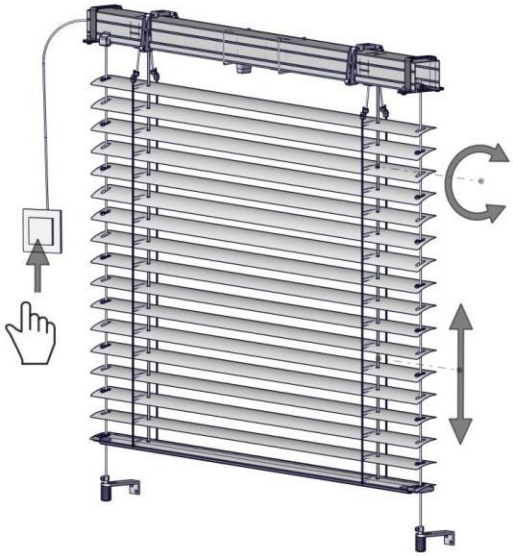

1.1 DESCRIPTION DE LA COMMANDE DE LA POIGNÉE :

Retirez la poignée de son support (dans le cas d'une poignée amovible, faites glisser les deux contre-pièces à baïonnette de la poignée l'une dans l'autre), pliez la partie inférieure pour un meilleur contrôle et éloignez l'ensemble de la poignée du mur afin que la barre de la poignée en bas et en haut n'interfère pas avec le profil des lattes. Tirez les lattes en tournant la poignée vers la droite. La grille se déplace vers le haut jusqu'au point où la butée mécanique arrête ce mouvement. Tournez la manivelle dans le sens inverse pour faire descendre le store vers le bas (les lamelles sont en position fermée pendant toute la durée de fonctionnement du store). La grille descend jusqu'au point où l'arrêt mécanique stoppe le mouvement. Le mouvement de montée/descente peut être interrompu dans n'importe quelle position. Inclinez les lamelles et ajustez la transmission de la lumière en tournant doucement la poignée dans les deux sens. Repliez la poignée dans sa position initiale après avoir terminé la manipulation et fixez la poignée dans le support !

AVERTISSEMENT :

En cas de déviation insuffisante de la poignée par rapport à la surface des lamelles, ces dernières peuvent être endommagées et doivent être réparées !

LES SPÉCIFICITÉS DES STORES GUIDÉS PAR CÂBLE :

Laissez toujours la branchie descendre jusqu'à la position finale inférieure, puis ajustez la pente des lames. Si la grille n'est pas en position finale basse, elle risque de se balancer et d'endommager la fenêtre et la façade en cas de rafales de vent.

1.2 DESCRIPTION DE LA COMMANDE PAR MOTEUR ÉLECTRIQUE :

Les stores peuvent être montés et descendus au moyen d'un actionneur électrique avec une télécommande ou un interrupteur mural. Avec un entraînement électrique, il est possible d'utiliser une commande automatique du fonctionnement des stores en fonction de la météo - capteur de vent et de soleil. Pour le réglage et le fonctionnement ultérieur des stores, veuillez vous reporter aux instructions relatives à cet appareil fournies par le fournisseur.

1.3 CONCEPTION DU PROFILÉ INFÉRIEUR

Lorsque la persienne est abaissée en position basse, le profilé inférieur peut reposer sur le seuil, dans le cas du rail inférieur perpendiculaire (NV) il ne peut se toucher qu'après la fermeture de la persienne. L'espace qui en résulte entre le profilé inférieur et le seuil, lorsque le store est fermé, constitue la conception fonctionnelle la plus optimale. (Le profilé inférieur agit ainsi comme un poids permanent sur l'ensemble du store).

2. MAINTENANCE

Le produit ne nécessite pas d'entretien extraordinaire ni de lubrification des mécanismes de fonctionnement. En cas de salissure normale, essuyez régulièrement la surface du produit avec un plumeau ou un chiffon doux ou une éponge humide et essuyez toujours à sec ! N'utilisez que des solutions savonneuses sans additifs chimiques, à des températures allant jusqu'à 30 ºC. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que les solvants organiques, les sables de nettoyage, les pâtes de nettoyage, les révélateurs à vapeur et les produits de nettoyage fortement alcalins.

Nous recommandons une inspection et un entretien réguliers des stores extérieurs.

DES CONTRÔLES DE SANTÉ RÉGULIERS :

- fonctionnement permanent des stores (même en cas de tirage et de descente),
- l'état et le niveau de contamination des lames,
- L'usure des sangles de levage et des échelles,
- l'état des guides, des rails de guidage et des extracteurs,
- le fonctionnement correct des interrupteurs de fin de course,
- bruit de fonctionnement.

AVERTISSEMENT :

Veillez à nettoyer soigneusement les lames du store pour éviter de les bosseler ou de les endommager. Lors du nettoyage des vitres, placez le produit de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne gêne pas le nettoyage. Protéger le produit de la contamination pendant la construction et la peinture. Lorsque la force du vent est supérieure à la valeur limite indiquée dans le tableau, les stores manuels et motorisés sans capteur doivent être remontés en position haute pour éviter d'endommager le store ou son environnement.

Résistances au vent des tabliers d´extérieur

Les tests de résistance au vent ont été menés par le Centre de travaux de construction « Centrum stavebního inženýrství », a.s. á Zlín en conformité avec la norme ČSN EN 13659.

Cetta 50 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base		Charactéristiques							
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	4	7	3	6	2	5	1	4
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l´ouverture L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*							

Cetta 50 - guidage par cable

Charactéristiques de base		Charactéristiques									
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L < 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm									
	Largeur de l´ouverture L (mm)	L < 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 000 < L <= 4 500	
	Classe de résistance du vent	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11		5		1		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm									
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)									
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*									

Cetta 65 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base		Charactéristiques							
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	4	7	3	6	2	5	1	4
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l´ouverture L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*							

Cetta 65 - guidage par cable

Charactéristiques de base		Charactéristiques											
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm													
	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		0		0	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm													
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*													

Setta 65 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base		Charactéristiques							
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	5	8	4	7	3	6	2	5
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	74		61		49		38	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l´ouverture L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	1	4	0	3	0	2	0	1
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	28		19		11		5	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*							

Setta 65 - guidage par cable

Charactéristiques de base		Charactéristiques											
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm											
	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm											
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)											
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*											

Setta 90 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base		Charactéristiques							
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	5	8	4	7	3	6	2	5
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	74		61		49		38	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l´ouverture L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	1	4	0	3	0	2	0	1
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	28		19		11		5	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*							

Setta 90 - guidage par cable

Charactéristiques de base		Charactéristiques											
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm													
	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm													
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*													

Zetta 70 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base		Charactéristiques							
Résistance du vent	Largeur de l´ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	4	7	3	6	2	5	1	4
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l´ouverture L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d´energie solaire		0,032 - 0,094 (d´apres la couleur de lame choisie)*							

Zetta 70 - guidage par cable

Charactéristiques de base	Charactéristiques													
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm													
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm													
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*													

Zetta 90 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base	Charactéristiques								
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	6	9	5	8	4	7	3	6
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	88		74		61		49	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l'ouverture L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*							

Zetta 90 - guidage par cable

Charactéristiques de base	Charactéristiques														
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm													
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm													
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*													

Cetta 60 Flexi - guidage par cable

Charactéristiques de base	Charactéristiques												
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm											
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm											
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m^2.K/W)											
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Cetta 60 Flexi - guidage par coulisses

Charactéristiques de base	Charactéristiques								
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	4	7	3	6	2	5	1	4
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l'ouverture L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 80 Flexi - guidage par cable

Charactéristiques de base	Charactéristiques												
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500		2 500 < L <= 3 000		3 000 < L <= 3 400		3 400 < L <= 3 800		3 800 < L <= 4 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm											
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500		2 500 < L <= 3 000		3 000 < L <= 3 400		3 400 < L <= 3 800		3 800 < L <= 4 000	
	Classe de résistance du vent	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	28		19		11		5		1		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm											
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)											
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*											

Cetta 80 Flexi - guidage par coulisses

Charactéristiques de base	Charactéristiques								
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l'ouverture L (mm)	4 500 < L <= 5 000				5 000 < L <= 6 000			
	Classe de résistance du vent	0		1		0		0	
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	5				1			
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*							

Cetta 80 - guidage par cable

Charactéristiques de base	Charactéristiques														
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm													
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm													
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*													

Cetta 80 - guidage par coulisses

Charactéristiques de base	Charactéristiques								
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	6	9	5	8	4	7	3	6
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	88		74		61		49	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l'ouverture L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*							

Cetta 100 Flexi - guidage par cable

Charactéristiques de base	Charactéristiques												
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norme EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm											
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm											
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m^2.K/W)											
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*											

Cetta 100 Flexi - guidage par coulisse

Characteristiques de base		Characteristiques							
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norme EN/Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	4	7	3	6	2	5	1	4
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
	Largeur de l'ouverture L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Classe de résistance du vent	0	3	0	2	0	1	0	0
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm							
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m².K/W)							
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*							

Titan 90

Characteristiques de base	Characteristiques
Résistance du vent	classe 6 pour tous les dimensions
Résistance de chaleur additionnelle ΔR	0,08 (m2.K/W)
Valeur totale de permission d'energie solaire	0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*

Store Incline Cetta 80F TE

Characteristiques de base		Characteristiques			
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500	
	Norme EN/Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	2	5	1	4
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	38		28	
	Hmax (mm)	2 500		2 500	
	Classe de résistance du vent	1	4	0	3
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	19		11	
	Hmax (mm)	4 000		4 000	
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m2.K/W)			
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*			

VIVA

Characteristiques de base	Characteristiques
Résistance du vent	Classe 3, 4 pour toutes les dimensions
Résistance de chaleur additionnelle ΔR	0,08 (m².K/W)
Valeur totale de permission d'energie solaire	0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*

Windstabil (Z90, C80, S90)

Characteristiques de base		Characteristiques											
Résistance du vent	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 400	
	Norme EN/Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort	T3659	Beaufort
	Classe de résistance du vent	5	8	4	7	3	6	2	5	1	4	0	3
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	74		61		49		38		28		19	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 2500mm											
	Largeur de l'ouverture L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 400	
	Classe de résistance du vent	4	7	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2
	Vitesse de vent max - vmax (km/h)	61		49		38		28		19		11	
	Hauteur maximale de ventail	Hmax = 4000mm											
Résistance de chaleur additionnelle ΔR		0,08 (m².K/W)											
Valeur totale de permission d'energie solaire		0,032 - 0,094 (d'apres la couleur de lame choisie)*											

Les stores ne doivent pas être actionnés en cas de gel. Ils doivent rester dans la position appropriée. En cas de difficulté de mouvement, ne faites pas fonctionner le store tant que la cause n'a pas été éliminée.

4. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne manipulez pas le produit avec force si une quelconque obstruction empêche son déplacement.
- Ne pas accrocher d'objets sur le produit (notamment sur les lattes, les mécanismes de fonctionnement).
- Évitez les contraintes mécaniques et les dommages au produit.
- Pour un produit fonctionnant avec un cordon, gardez les cordons hors de portée des jeunes enfants pour éviter qu'ils ne s'emmêlent et ne s'étranglent.
- Manipulez le produit avec précaution pendant son utilisation, en particulier lors du nettoyage.

POUR LES PRODUITS MOTORISÉS :

- Pour configurer le contrôle électrique du produit, veuillez vous référer aux instructions fournies par le fournisseur.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le dispositif de commande. Gardez la télécommande hors de portée des enfants.
- Inspectez l'installation pour déterminer si les fils sont usés ou endommagés.
- Pour l'inspection ou la maintenance des pièces électriques, le produit doit être déconnecté de l'alimentation électrique de manière fiable.

AVERTISSEMENT :

L'installation électrique, le montage et l'entretien ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées, autorisées et compétentes en la matière. Si le produit est défectueux ou endommagé mécaniquement, empêchez toute utilisation ultérieure.

NOTES :

Si le produit ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou l'entreprise qui a effectué l'installation. L'illustration du produit peut ne pas correspondre dans tous ses détails au produit réel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications. Ne pas jeter le produit dans les déchets municipaux à la fin de sa vie utile. Les matériaux usagés peuvent être séparés du produit et remis conformément aux réglementations en vigueur en matière de déchets et d'environnement. Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte des déchets auprès de votre autorité locale.