INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:
STORES ROULANTS POUR FENÊTRES DE TOIT

CONSTRUCTION

Effectuez l'installation exclusivement conformément à ces instructions, afin d'éviter des erreurs d'installation inutiles ou autres désagréments qui leur sont liés.

OUTILS DE MONTAGE :

- percer
- Tournevis cruciforme
- couteau, ciseaux, pinces
- Clé Allen 1,5
- pour le montage par clip : vis 3x17

Contrôler:

- Avant le montage, nous vous recommandons de vérifier toutes les pièces lors de la livraison de la marchandise, afin d'éviter d'éventuels problèmes. Lacunes possibles, ou Veuillez informer le fabricant de tout commentaire concernant l'installation ou les stores eux-mêmes.
- En aucun cas nous ne rallongeons le store avant l'installation
- retirez tous les obstacles du toit ouvrant qui pourraient gêner l'installation (supports en plastique, etc.)

ASSEMBLAGE SUR MESURE

- En aucun cas nous ne rallongeons le store avant l'installation
- supprimer tous les obstacles du toit ouvrant qui pourraient gêner l'installation

MONTAGE DES CLIPS AU PLAFOND

- placez le clip d'angle sur le bord supérieur du cadre de fenêtre à distance définissant avec précision les arrêts du clip lui-même (voir la première image)
- visser puis casser les parties saillantes qui ont déterminé la profondeur d'installation (pour les fenêtres plastifiées, nous recommandons de pré-percer - percer 2mm)

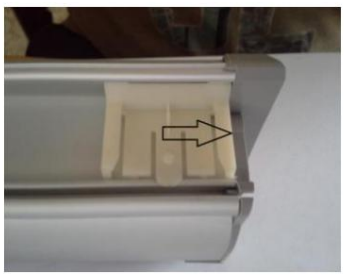

FIXATION DU PROFIL SUPÉRIEUR :

- Desserrez les cordons de tension du volet roulant
- les embases de fixation du clip doivent reposer sur les flasques latéraux du store (voir deuxième image)
- tenez le store par le profil supérieur et faites-le glisser de l'avant de la fenêtre sur les clips de plafond inclinés jusqu'à ce que la butée clique (voir la troisième photo)

ASSEMBLAGE DES RAILS DE GUIDAGE

• Faites glisser les rails de guidage sous le profil supérieur, alignez-les avec le bord du cadre et vissez-les

• assurez-vous que les câbles de tension ne se coincent pas entre les rails de guidage et le cadre de la fenêtre

CORDON DE SERRAGE

• Encliquetez les supports de tension, situés aux extrémités des cordons, dans les extrémités inférieures rails de guidage

RÉGLAGE DES STORES ROULANTS

• Si nécessaire, le frein du volet roulant peut être réajusté en ajustant les cordons de tension - mais les deux doit être uniformément tendu !!

• régler le frein en déplaçant le galet métallique au bout du cordon.

Cette règle s'applique toujours : plus le cordon est tendu, plus le store est freiné.

• Un frein correctement réglé maintient le store dans n'importe quelle position d'extension •

ATTENTION ! - Une tension excessive des cordons de guidage peut endommager l'ensemble du système de freinage du store

• nous coupons les extrémités excédentaires des cordons

ACHÈVEMENT:

• saisissez la barre inférieure et tirez le store vers le bas de la fenêtre et vérifiez-le Fonctionnalité.

Le store est prêt pour une utilisation réussie.

Installation démonstrative du store de toit R-Lite

ASSEMBLAGE ILLUSTRATIF

Le store est installé conformément aux éléments de sécurité
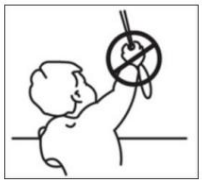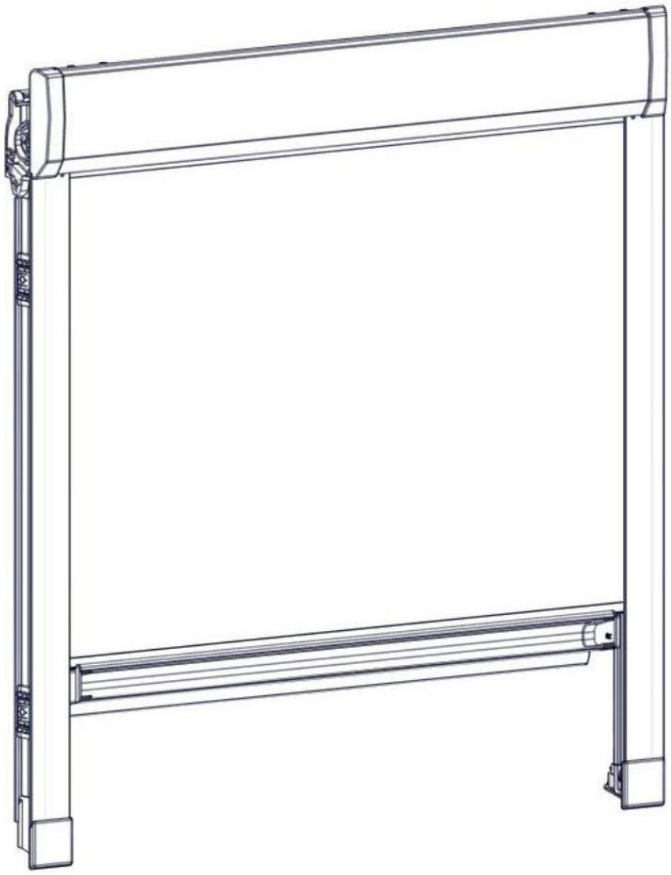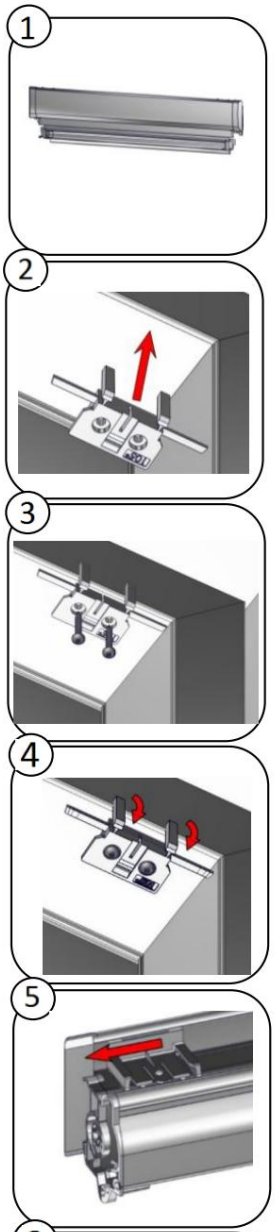
selon EN 13120