STORES DE TOIT V-LITE

1. CONTRÔLE

contrôle des stores disponibles

commande de stores inaccessibles (à l'aide d'une barre)

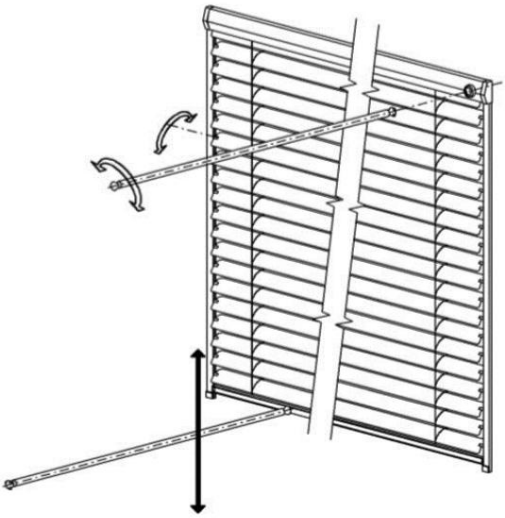

DESCRIPTION DU BOUTON DE COMMANDE :

Tirez le store en tirant sur la barre inférieure du store. Pour baisser le store, poussez la barre inférieure et tirez-la vers le haut. Inclinez les lamelles avec le bouton en le tournant vers la droite et vers la gauche.

Faites fonctionner le store dans un endroit difficile d'accès à l'aide d'une tige dont l'extrémité avec l'adaptateur est insérée dans le trou de la barre (tirer et abaisser) ou dans le bouton (incliner les lamelles).

DESCRIPTION DU CONTRÔLE DU CONDUCTEUR :

Tirez le store en tirant sur la barre inférieure du store. Pour baisser le store, poussez la barre inférieure et tirez-la vers le haut. Inclinez les lames en les faisant coulisser de haut en bas à l'aide du curseur situé sur le rail de guidage latéral du store.

Faites fonctionner le store dans un endroit difficile d'accès à l'aide d'une tige dont l'extrémité avec l'adaptateur est insérée dans le trou de la barre (tirer et abaisser) ou dans le coulisseau (incliner les lamelles).

2. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite pas d'entretien particulier ni de lubrification des mécanismes de commande.

En cas de salissures importantes (poussière), utilisez régulièrement une brosse fine ou un aspirateur à main faiblement réglé.

En cas de salissures normales, essuyez régulièrement la surface du produit avec un plumeau ou un chiffon doux humide ou champignon. Utilisez uniquement des solutions savonneuses sans additifs chimiques, avec une température jusqu'à 30 ºC. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que des diluants organiques, des solvants, des sables de nettoyage, des pâtes de nettoyage, des générateurs de vapeur et des produits de nettoyage fortement alcalins.

AVIS:

Veillez à nettoyer les lames ou les tissus de l'écran pour éviter les bosses ou autres dommages.

Les tissus avec une couche d'aluminium déposée en phase vapeur ne doivent pas être nettoyés à l'eau - cela endommagerait la couche.

Lors du nettoyage des vitres, réglez le produit de sorte qu'il ne puisse pas être endommagé et n'interfère pas avec le nettoyage.

Protégez le produit de la contamination pendant la construction et la peinture.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

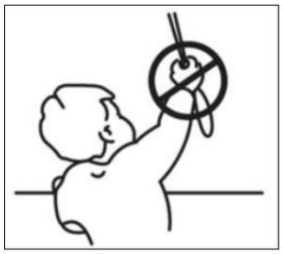

Avertissement important

Conformément à la norme EN 13 120, nous attirons votre attention sur les dangers pouvant survenir lors de l'utilisation de cordes et chaînes de contrôle !!!

Consignes de sécurité / danger d'étranglement

Les jeunes enfants peuvent être étranglés par les câbles de remorquage, les chaînes, les sangles et les cordons intérieurs qui font mécanisme de fonctionnement du produit.

Pour éviter l'enchevêtrement ou l'étranglement, gardez-les hors de portée des enfants. Les cordons et les chaînes peuvent s'enrouler autour du cou d´enfant.

Ne placez pas de lits ou de meubles à proximité de cordons.

Assurez-vous que les chaînes ne s'emmêlent pas ou ne bouclent pas lors de l'installation des dispositifs de sécurité fournis. Composants.

Ne pas forcer le produit s'il est obstrué.

Ne pas accrocher d'objets sur le produit (en particulier sur les lattes, cordons de commande, nylons et timon).

Éviter les contraintes mécaniques et les dommages au produit.

Manipulez le produit avec précaution lors de son utilisation, en particulier lors du nettoyage.

POUR LES PRODUITS MOTORISÉS :

Suivez les instructions fournies par le fournisseur pour configurer la commande électrique du produit.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le dispositif de commande. Gardez la télécommande hors de portée des enfants.

Vérifiez que l'installation n'est pas usée ou endommagée. Le produit doit être

débranché de manière fiable de l'alimentation électrique pour l'inspection ou l'entretien des pièces électriques.

AVIS:

L'installation électrique, le montage et l'entretien doivent être effectués uniquement par des personnes qualifiées, autorisées et compétentes pour les services donnés.

Si le produit fonctionne mal ou est mécaniquement endommagé, empêchez son utilisation ultérieure.

COMMENTER:

Si le produit ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou l'entreprise d'installation qui a effectué l'installation.

Les images du produit peuvent ne pas être exactes dans tous les détails. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.

Ne jetez pas le produit avec les déchets municipaux en fin de vie. Le matériau utilisé pour le produit peut être séparé et remis conformément aux réglementations applicables en matière de déchets et d'environnement. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les points de collecte des déchets.