DeepL

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux.
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus.

ISOTRA Labona

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

ÉCRAN DE STORE DE TOIT SKY

1. CONTRÔLE

commande de volets roulants

DESCRIPTION DU CONTRÔLE :

Retirez le store en tirant le profilé inférieur du store et en verrouillant les crochets

inférieurs. Le fonctionnement du store enrouleur de l'écran de toit dépend directement

de l'ouverture et de la fermeture de la fenêtre de toit.

En ouvrant la fenêtre, le volet roulant est remonté proportionnellement et, à l'inverse, en la refermant, le volet roulant est complètement rentré.

2. MAINTENANCE

Le produit ne nécessite pas d'entretien extraordinaire ni de lubrification des mécanismes de fonctionnement.

Pour les salissures importantes (poussière), utilisez régulièrement un brossage doux ou un aspirateur à main faiblement réglé.

En cas de salissure normale, essuyez régulièrement la surface du produit avec un chiffon doux ou une éponge humide. N'utilisez que des solutions savonneuses sans additifs chimiques, jusqu'à 30ºC. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que les solvants organiques, les sables de nettoyage, les pâtes de nettoyage, les révélateurs à vapeur et les produits de nettoyage fortement alcalins.

AVIS :

Veillez à nettoyer soigneusement les tissus pour éviter les bosses ou autres dommages.

Lors du nettoyage des vitres, placez le produit de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne gêne pas le nettoyage. Protéger le produit de la contamination pendant les travaux de construction.

3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas manipuler violemment le produit si un obstacle - neige, gel - empêche son déplacement.
- N'accrochez aucun objet sur le produit.
- Éviter les contraintes mécaniques et les dommages au produit
- Manipulez le produit avec précaution pendant son utilisation, en particulier lors du nettoyage.

AVIS :

Si le produit est défectueux ou endommagé mécaniquement, empêchez toute utilisation ultérieure.

NOTES :

- Si le produit ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou l'entreprise qui a effectué l'installation.
- L'illustration du produit peut ne pas correspondre dans tous ses détails au produit réel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets municipaux à la fin de sa vie utile. Les matériaux usagés peuvent être séparés du produit et remis conformément aux réglementations en vigueur en matière de déchets et d'environnement. Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte des déchets auprès de votre autorité locale.

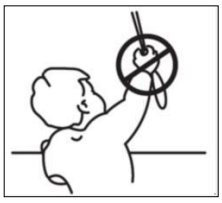

Avis important

Conformément à la norme EN 13 120, nous souhaitons vous mettre en garde contre les dangers qui peuvent survenir lors de l'utilisation des cordons et chaînes de commande ! !!