

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: STORES EXTÉRIEURS AUTOPORTANTS

CONSTRUCTION

Placez le premier profilé d'extension du jeu de rails de guidage pliés (Fig. 1) sur le cadre de fenêtre préparé, puis vérifiez la planéité avec un niveau à bulle (Fig. 2).


Lors du montage sans rails de base, la procédure d'installation est la même que pour les rails de base.



Géant. 2

Visser le premier profilé d'extension au cadre de la fenêtre selon la taille choisie (10 mm ; 20 mm ; 40 mm) (Fig. 3).

Répétez l'opération pour l'autre partie.

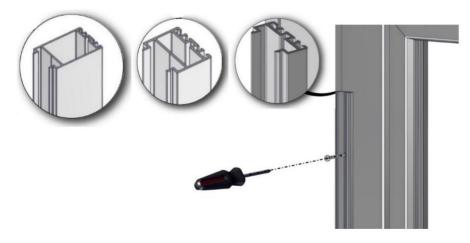


Géant. 3



Reliez progressivement les profilés entre eux à l'aide de becs flexibles qui s'emboîtent dans les trous adjacents du profilé suivant et vissez-les (Fig. 4 et Fig. 4-1)

Pour un montage plus facile, utilisez un marteau en caoutchouc et tapotez les profilés sur toute la longueur.

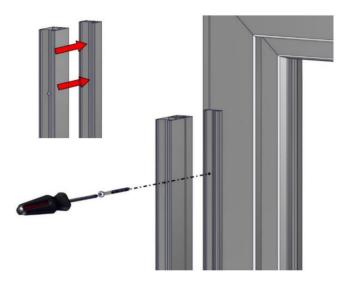

Géant. 4


Placez l'ensemble de la boîte et de l'emballage sur le type spécifié de rails de guidage pliés (Fig. 5), que nous vissons ensuite (Fig. 6). Répétez l'opération pour l'autre partie.




Géant. 5 Géant. 6



L'insert de guidage en plastique (Fig. 7) est encliqueté dans la poche longitudinale de la bande de plâtre puis une butée en plastique est insérée dans la partie inférieure de l'insert et vissée dans la nervure de la bande de plâtre à l'aide d'une vis (Fig. 8).

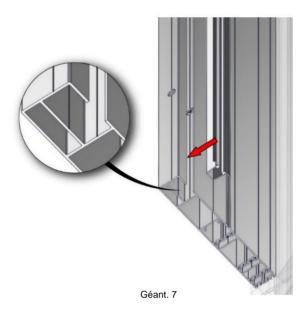

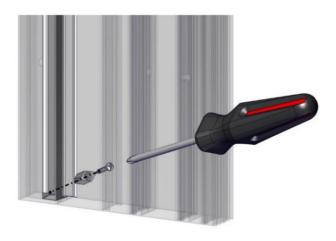

Géant. 8