Instructions pour mesurer et commander un panneau japonais

1) Mesurer la largeur d'un panneau japonais

Nous mesurons la largeur réelle du trou - du côté gauche au côté droit du trou

A) Fixation au trou - Support PLAFOND

B) Fixation au-dessus du trou - Montage PLAFOND ou MUR

A) Fixation au trou - Support PLAFOND

Vous mesurez la largeur réelle du trou - du côté gauche au côté droit du trou. La valeur inférieure de 5 mm à la largeur réelle est indiquée sur le bon de commande.

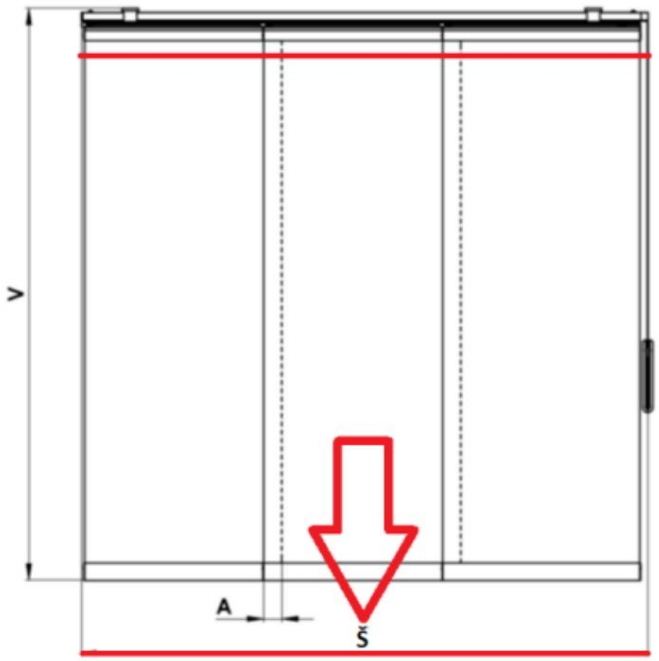

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

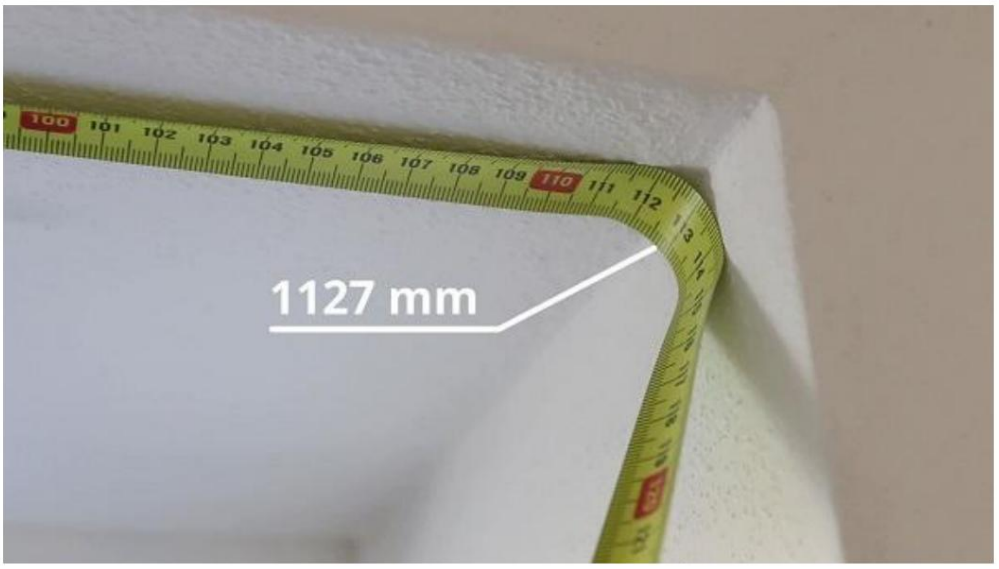

Exemple de mesure : La largeur mesurée de l'ouverture de la fenêtre de gauche à droite est de 1 127 mm, soustraire -5 mm de la cote (soustraction recommandée pour le montage dans l'ouverture), **largeur = 1 122 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

B) Fixation au-dessus du trou - montage PLAFOND ou MUR

Le bon de commande indique généralement une largeur supérieure de 200 mm à la largeur réelle du trou.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

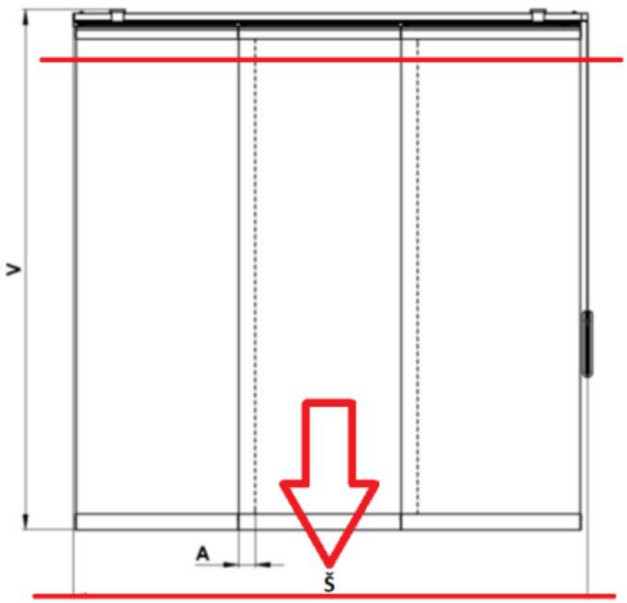

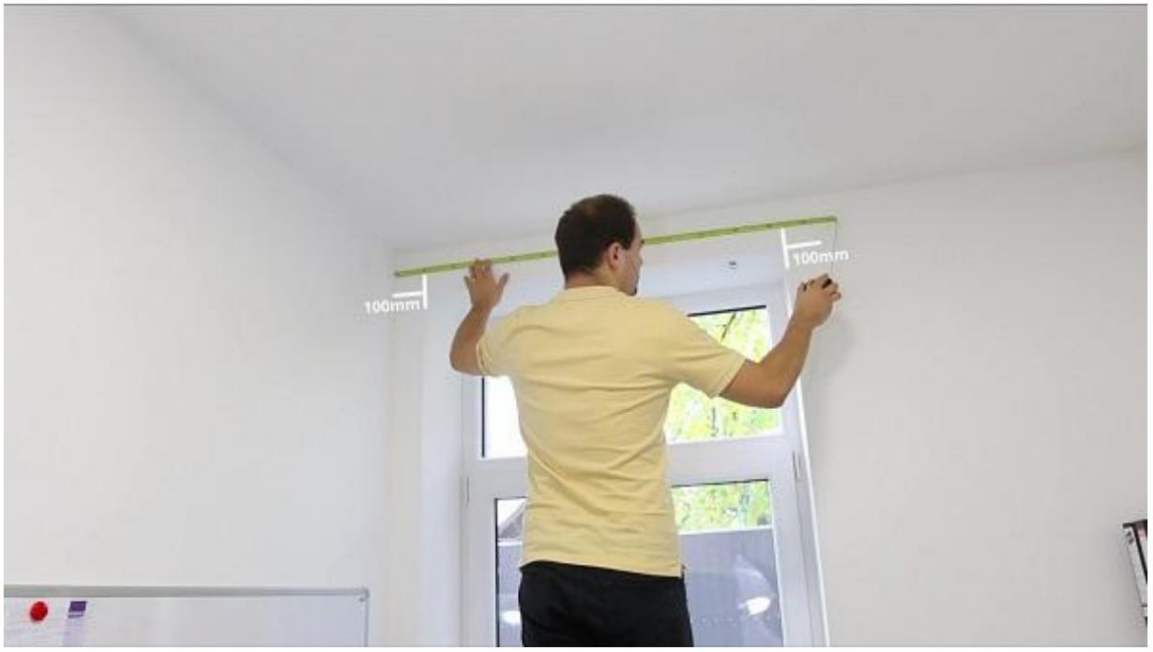

Exemple de mesure : La largeur mesurée de l'ouverture de la fenêtre de gauche à droite est de 1 125 mm, vous ajoutez +200 mm à la cote (supplément conseillé pour un montage au-dessus de l'ouverture), **largeur = 1 325 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

RÉCAPITULATIF DES PANNEAUX EN DEHORS DE LA SURFACE OMBRÉE

Si vous souhaitez résumer les panneaux en dehors de la zone ombragée, indiquez la largeur du profil dans la note de la commande.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

Exemple de mesure de largeur : Vous entrez la largeur requise mesurée de la zone ombragée dans le formulaire de commande et entrez la largeur de rail requise dans la note de la commande. Dans ce cas, nous vous recommandons de résoudre d'abord la commande sous la forme d'une demande, à l'adresse e-mail info@labona.fr Envoyez-nous les dimensions d'ombrage requises, d'autres spécifications et informations indiquant que vous souhaitez une plus grande largeur de rail. Nous calculerons pour vous la largeur de rail correcte afin que le revêtement puisse être complètement hors de la zone ombragée et vous enverrons une offre de prix.

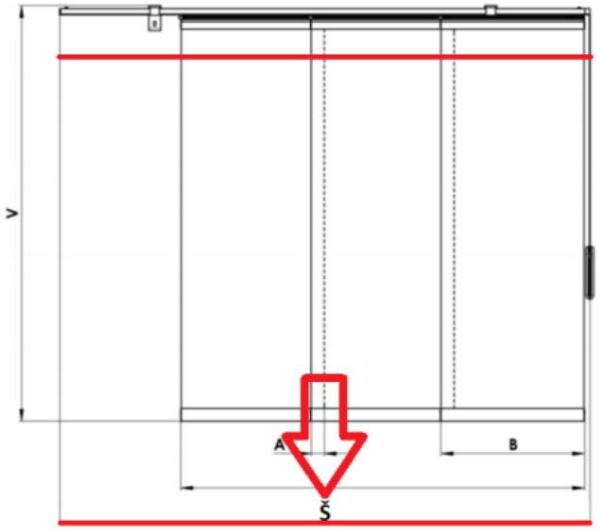

2) Mesurer la hauteur d'un panneau japonais.

La hauteur totale, y compris le profil supérieur, est mesurée. Nous recommandons de soustraire 30 à 50 mm de la hauteur réelle.

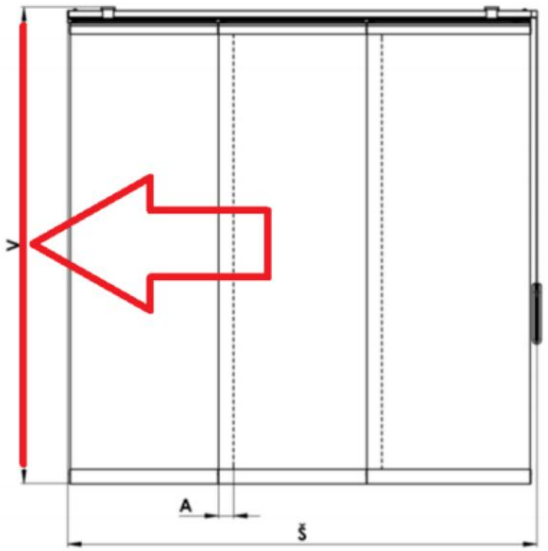

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

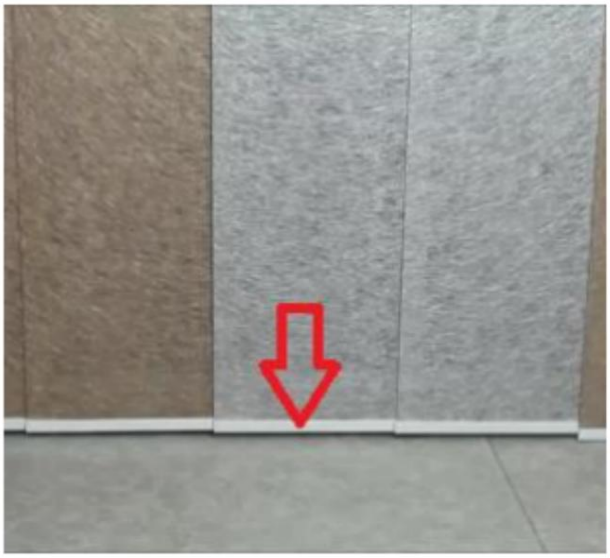

Exemple de mesure de hauteur : Hauteur mesurée 2 315 mm moins 30 - 50 mm (lecture recommandée à partir de la hauteur). Pour notre exemple, nous avons choisi de soustraire 40 mm de la hauteur mesurée. **Hauteur = 2 275 mm.** Vous entrez la dimension en gras dans le formulaire de commande.

QUELLE EST LA LARGEUR DE RAIL RECOMMANDÉE ?

Le nombre de rainures nécessaires dépend de la largeur totale de l'appareil.
La largeur de rail recommandée est due à la largeur idéale des panneaux de tissu. • Largeur 1 000 - 2 000 mm - 2 rainures dans le rail • Largeur 2 000 - 5 800 mm - 4 rainures dans le rail

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

Déjà mesuré?

Vous effectuerez quelques étapes simples et vous pourrez envoyer votre commande.

1. SPÉCIFICATIONS

1. SÉLECTIONNEZ LE NOMBRE DES RAINURES

	
2 rainures	4 rainures

À l'étape suivante, sélectionnez le nombre requis de rainures dans le rail. Le nombre de rainures nécessaires dépend de la largeur totale de l'appareil. La largeur de rail recommandée est due à la largeur idéale des panneaux de tissu.

- Largeur 1 000 - 2 000 mm - 2 rainures dans le rail • Largeur 2 000 - 5 800 mm - 4 rainures dans le rail

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

2. DIMENSIONS

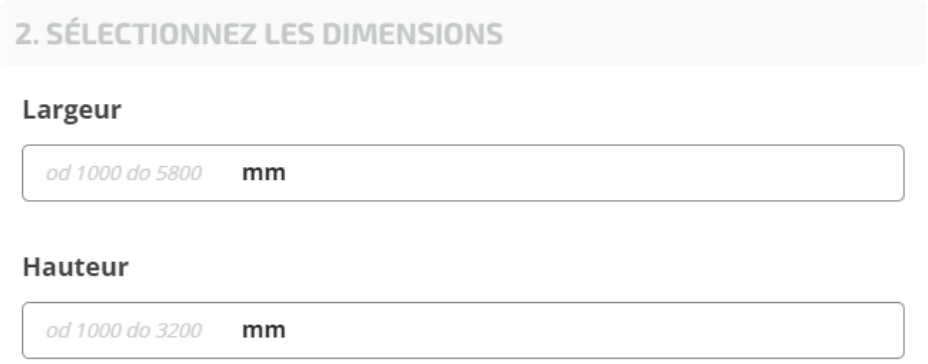

Entrez vos dimensions dans les champs largeur et hauteur en mm.
Attention aux limites limites !

La largeur et la hauteur minimales réalisables sont de 1000 mm. La largeur ne doit pas dépasser 5800 mm et la hauteur 3200 mm. La surface totale ne doit pas dépasser 12,5 m2.

3. CONCEPTION DES COULEURS

Choisissez la couleur de vos murs japonais parmi les échantillons. Sélectionnez d'abord la couleur des tissus, puis la couleur du profil.
Voulez-vous choisir une combinaison de différentes nuances? Veuillez donc sélectionner une couleur de base parmi les échantillons, puis écrivez le rapport de couleur choisi dans la note de commande. Si vous choisissez des substances de la même catégorie de prix, le prix restera bien entendu inchangé. Lorsque

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

combinaisons de substances de différentes catégories de prix, nous vous informerons immédiatement avec une offre de prix ajustée.

! Vous ne savez pas quoi choisir ? La valeur numérique la plus importante pour les échantillons de substances est le % de perméabilité. Cela vous montre la quantité de lumière qui traversera le tissu et comment elle sera visible à travers celui-ci vers l'intérieur et l'intérieur. Vous pouvez en savoir plus sur chaque type de substance et la différence de perméabilité dans notre article de blog.

CORDON - La longueur du cordon est jusqu'à 2/3 de la hauteur du mur japonais à partir du profil vers le bas. Le cordon correspond à la couleur du profil (argent ou blanc). Le mur japonais est contrôlé en tirant le cordon de haut en bas.

Le côté téléchargement est toujours considéré de l'intérieur.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

5. SÉLECTIONNEZ LE CÔTÉ DE MANOEUVRE

À gauche

À droite

6. SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE RÉTRACTION

Rétraction à droite

Rétraction à gauche

Rideau

Dans la dernière étape de la commande, sélectionnez la méthode de montage.

Le matériel d'ancrage ne sera pas inclus. Il n'est pas possible d'estimer dans quel matériau il sera ancré. Seuls les supports de plafond ou les supports muraux de votre choix seront inclus.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

7. SÉLECTIONNEZ LA MÉTHODE DE MONTAGE

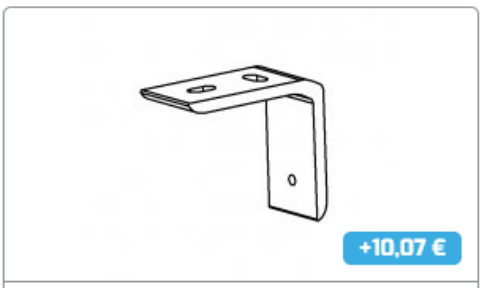

Sur le mur

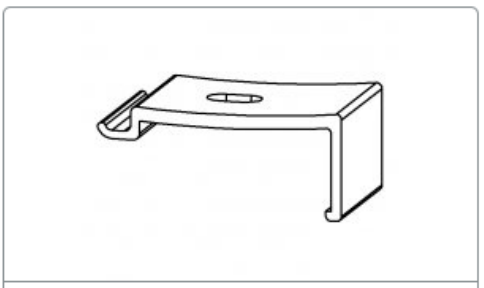

Au plafond

Déjà rempli?

Ensuite, ajoutez simplement le store au panier et envoyez la commande. Si vous avez besoin d'aide pour votre commande ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@labona.fr ou au +33 187 650 968.

www.labona.fr

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer