Instructions pour mesurer et commander
Stores verticaux

1) Mesurer la largeur du store vertical

A) Fixation dans la baie - montage sur le PLAFOND
B) Fixation devant la baie- montage sur le MUR
C) Fixation devant la baie- montage sur le PLAFOND

A) Fixation dans la baie - montage sur le PLAFOND

Vous mesurez la largeur réelle du trou - du côté gauche au côté droit du trou.
La valeur inférieure de 5 mm à la largeur réelle est indiquée sur le bon de commande.

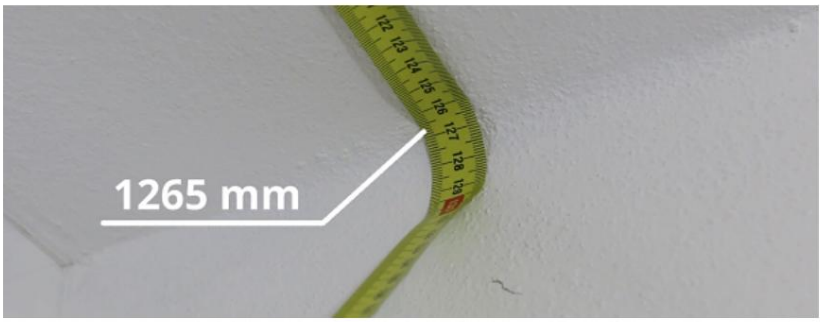

Exemple de mesure : La largeur mesurée de l'ouverture de la fenêtre de gauche à droite est de 1 125 mm, soustraire -5 mm de la cote (soustraction recommandée pour le montage dans l'ouverture), **largeur = 1 120 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

B) Fixation devant la baie- montage sur le MUR

Le bon de commande indique généralement une largeur supérieure de 200 mm à la largeur réelle du trou.

Exemple de mesure : La largeur mesurée de l'ouverture de la fenêtre de gauche à droite est de 1 125 mm, vous ajoutez +200 mm à la cote (supplément conseillé pour un montage au-dessus de l'ouverture), **largeur = 1 325 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

C) Fixation devant la baie- montage sur le PLAFOND

Le bon de commande indique généralement une largeur supérieure de 200 mm à la largeur réelle du trou.

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

Exemple de mesure : La largeur mesurée de l'ouverture de la fenêtre de gauche à droite est de 850 mm, vous ajoutez +200 mm à la cote (supplément conseillé pour un montage au-dessus de l'ouverture), **largeur = 1 050 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

2) Mesurer la hauteur du store vertical

Vous mesurez la hauteur du store vertical dans son ensemble, y compris le profil supérieur, c'est-à-dire depuis le lieu de fixation (du plafond ou du mur) :

A) Après le rebord de la fenêtre (ou devant, par exemple après le radiateur)

B) Au sol

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

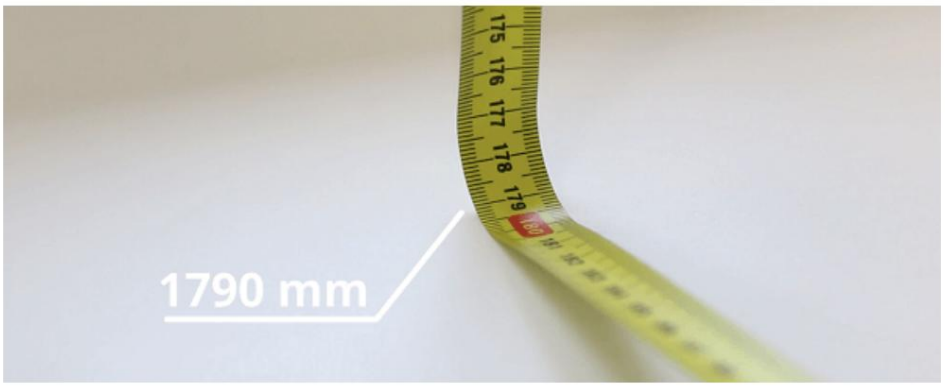

Exemple de mesure : La hauteur mesurée du store, y compris le profil supérieur sur le rebord de la fenêtre, est de 1 800 mm, vous pouvez soustraire -10 mm à -30 mm de la cote (soustraction recommandée pour la hauteur jusqu'au rebord de la fenêtre). Pour notre exemple, nous avons choisi la soustraction -20 mm, **hauteur = 1780 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

B) HAUTEUR DU SOL

-30 mm à -50 mm est soustrait de la hauteur totale réelle, qui est ensuite également inscrite sur le formulaire.

Exemple de mesure : La hauteur mesurée du store, y compris le profil supérieur au sol, est de 2 650 mm, vous pouvez soustraire -30 mm à -50 mm de la cote (soustraction recommandée pour la hauteur au sol). Pour notre exemple, nous avons choisi la soustraction -40 mm, **hauteur = 2 610 mm.** Vous entrez les valeurs en gras dans le formulaire de commande.

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

Déjà mesuré?

Ensuite, passez simplement une commande sur **www.labona.fr**

Vous effectuerez quelques étapes simples et vous pourrez envoyer votre commande.

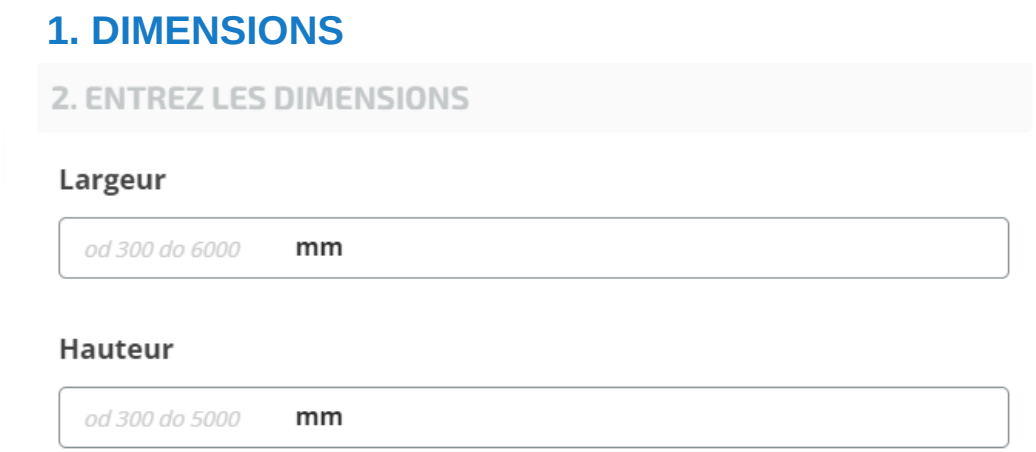

Entrez vos dimensions dans les champs largeur et hauteur en mm.
Attention aux limites limites ! La largeur et la hauteur minimales réalisables du store sont de 300 mm. La largeur ne doit pas dépasser 6000 mm et la hauteur 5000 mm. La surface totale ne doit pas dépasser 20 m2

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

2. CONCEPTION DES COULEURS

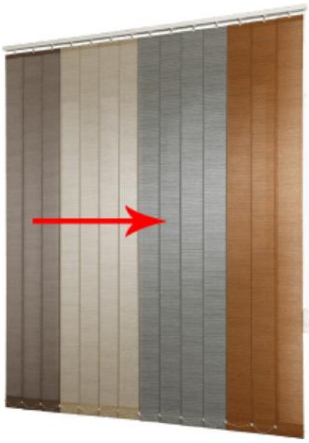

Sélectionnez la couleur des lamelles de vos stores parmi les nuanciers. La couleur du profil supérieur est uniforme - blanc pour les stores verticaux. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre, tous les autres composants sont alignés avec le profil supérieur, c'est à dire tout en blanc !

! **Vous ne savez pas quoi choisir ?** Vous pouvez ajuster les lamelles en fonction des éléments de votre intérieur ou choisir leur fonctionnalité de transmission ou d'absorption de la lumière dans l'intérieur. Les teintes de lattes les plus utilisées sont le blanc et le gris de base des tissus SHA ou CAR. Dans les tissus complètement assombrissants sont les SUBF les plus utilisés lorsque le dos est en blanc et le devant vers l'intérieur dans la couleur de votre choix.

3. SPÉCIFICATION

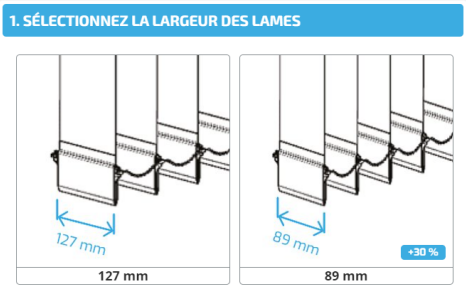

Dans les dernières étapes de la commande, choisissez la largeur des lattes.

LARGEUR 127MM

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

C'est la largeur standard des lames, elles conviennent aux grandes surfaces.

LARGEUR 89MM

Les lames sont plus étroites, plus discrètes, elles conviennent à l'ombrage de petites surfaces.

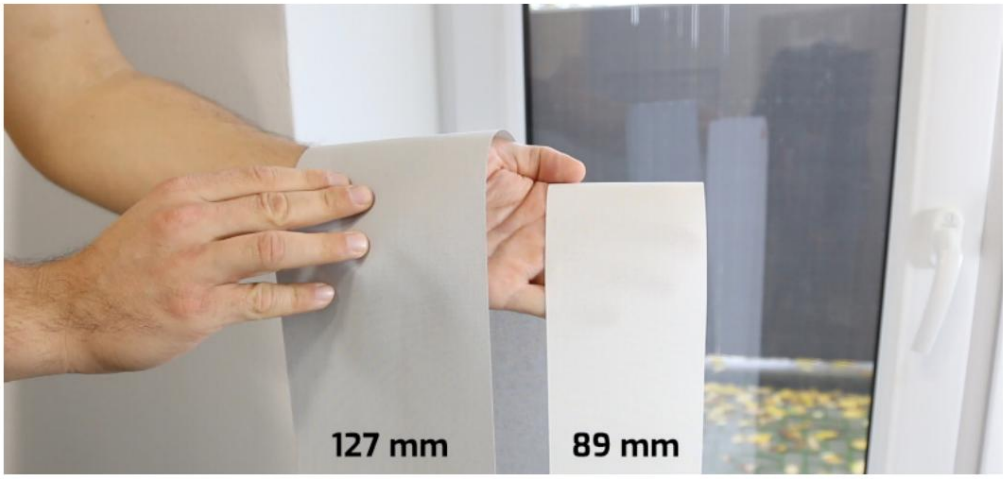

5. SÉLECTIONNEZ LE CÔTÉ DE MANOEUVRE

Le côté contrôle est jugé depuis la vue de la pièce vers le store.

La longueur standard de la commande est de 2/3 de la hauteur du store à partir du haut du store.

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

6. CHOISISSEZ LE TYPE DE MANOEUVRE DES LAMES

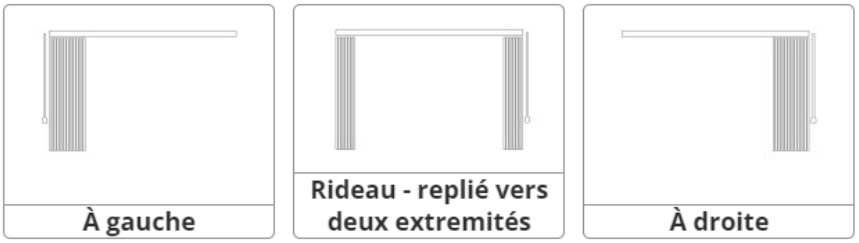

Le téléchargement vers la droite ou vers la gauche est le plus souvent utilisé, selon l'endroit où vous disposez de plus d'espace à côté de la fenêtre.

Lorsque la largeur du store est suffisamment grande et que vous disposez d'un espace autour de la fenêtre, nous vous conseillons de saisir le rideau rideau.

La charge des lames pressées 127 mm est d'environ 9% de la largeur totale du store.
La charge des lames de 89 mm est d'environ 13 % de la largeur totale du store.

3. SÉLECTIONNEZ LA MÉTHODE DE MONTAGE

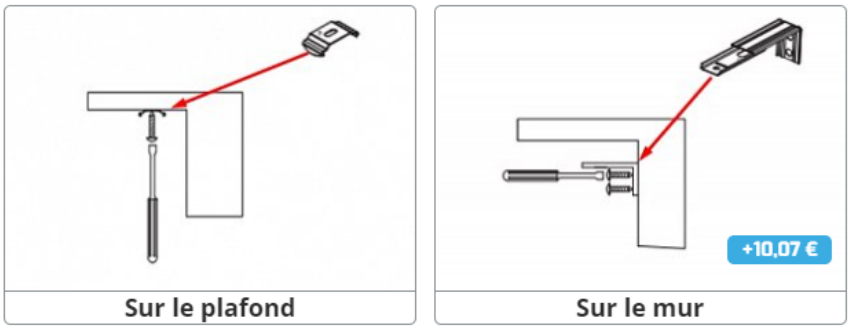

Les attaches ne seront pas incluses. Dans ce cas, il n'est pas possible d'estimer dans quel matériau vous allez vous ancrer. Seuls les clips de montage ou les supports seront inclus.

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer

Déjà reçu?

Ensuite, ajoutez simplement le store au panier et envoyez la commande.

Si vous avez besoin d'aide pour votre commande ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@labona.fr ou au +33 187 650 968.

www.labona.fr

© 2020 Labona sro - Mesurer et installer