Instructions pour mesurer et commander des plis pour fenêtres

1) Mesurer la largeur du plissée

Nous mesurons la largeur en fonction du type de fixation :

A) Montage entre barre de vitrage - montage CA
B) Montage sur le cadre de la fenetre - fixation CB
C) Montage su le cadre de la fenetre - sans perçage - montage BV

A) Montage entre barre de vitrage - montage CA

a) Vitrage oblique - Vous mesurez la largeur des plis près du verre, du côté intérieur gauche au côté intérieur droit du croisillon, y compris le joint en caoutchouc.

b) Vitrage vertical - Vous mesurez la largeur du pli de la même manière que vous ne soustrayez que 5 mm pour un vitrage oblique.

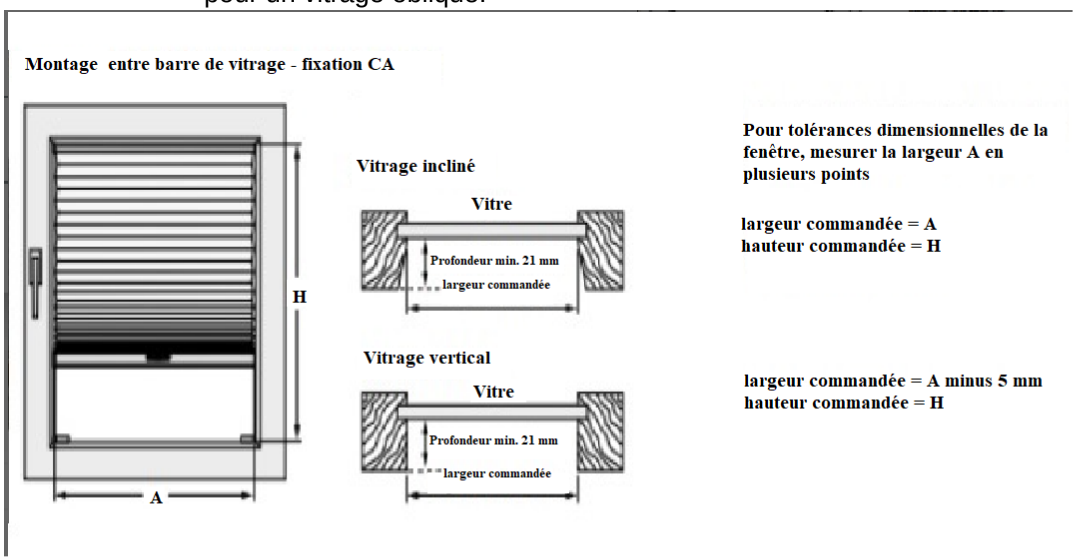

POINTE! Profondeur minimale 21 mm

B) Fixation sur sur le cadre de la fenetre - montage CB

Vous mesurez la largeur du pli, y compris le chevauchement sélectionné, du côté extérieur gauche au côté extérieur droit du cadre de la fenêtre.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

Montage sur le cadre de la fenêtre (à l'aide d'un support mural)- fixation CB

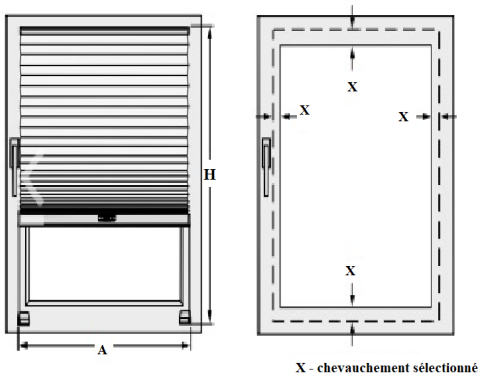

faites attention aux ferrures de fenêtre lors de la mesure

Largeur commandée = A avec le chevauchement sélectionné X

Hauteur commandée = H avec le chevauchement sélectionné X

Note:

*** dimension H = profil supérieur**
*** lors de l'utilisation du clip standard et du support, il faut ajouter 4,5 mm supplémentaires**

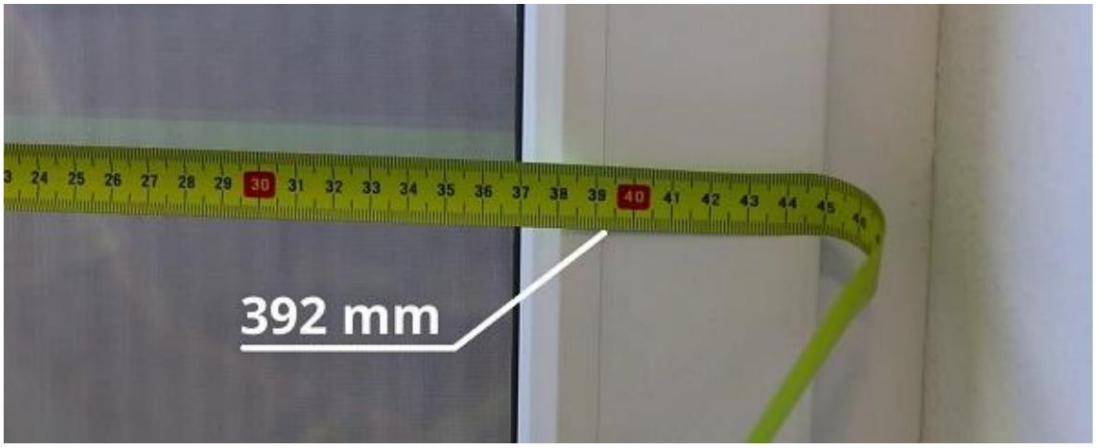

! Lors de la mesure, faites attention aux ferrures de fenêtre

C) Montage sur le cadre de la fenetre - sans perçage - fixation BV

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

Vous mesurez la largeur du pli, y compris le chevauchement sélectionné, du côté extérieur gauche au côté extérieur droit du cadre de la fenêtre.

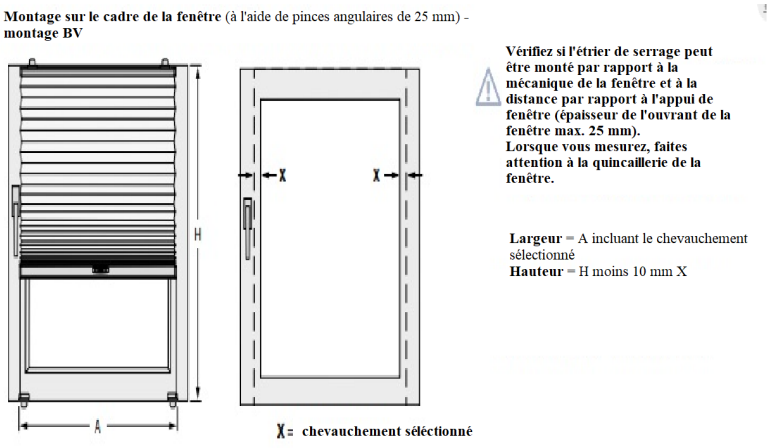

! Avant de mesurer, vérifiez si l'étrier de serrage (pince) peut être monté par rapport au mécanisme de la fenêtre et à la distance par rapport au rebord de la fenêtre (épaisseur d'ouvrant max. 25 mm). Lors de la mesure, faites attention aux ferrures de fenêtre !

2) Mesure de la hauteur des plissée

A) Montage entre barre de vitrage - montage CA

Vous mesurez la hauteur du pli à la même profondeur des croisillons que la largeur.

! La distance entre les plis et le verre est d'au moins 5 mm. Les plafonds dépassent 2,5 mm

B) Fixation sur le cadre de la fenetre - fixation CB

Vous mesurez la hauteur du pli ainsi que la largeur, y compris le chevauchement sélectionné.

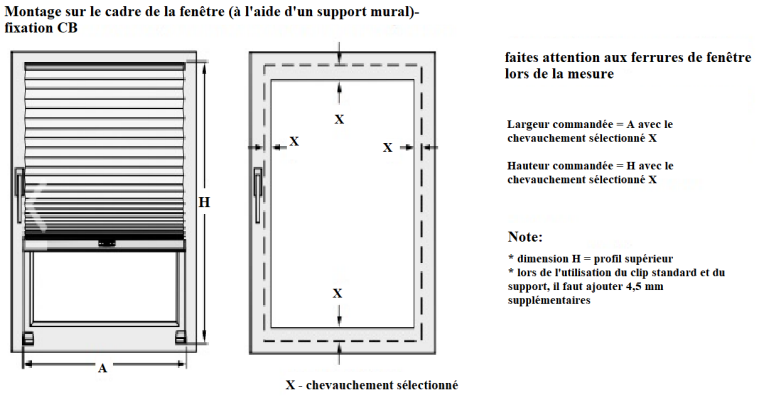

! La hauteur comprend le profil supérieur.

C) Montage sur châssis de fenêtre - montage sans perçage

Vous mesurez toute la hauteur du châssis de la fenêtre, à laquelle vous soustrayez 10 mm.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

Montage sur le cadre de la fenêtre (à l'aide de pinces angulaires de 25 mm) - **montage BV**

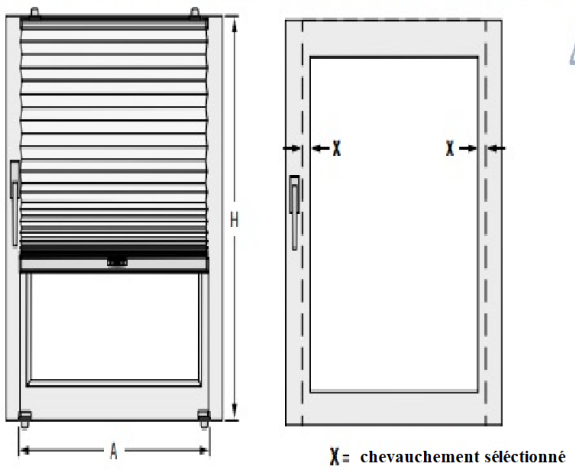

Vérifiez si l'étrier de serrage peut être monté par rapport à la mécanique de la fenêtre et à la distance par rapport à l'appui de fenêtre (épaisseur de l'ouvrant de la fenêtre max. 25 mm).
Lorsque vous mesurez, faites attention à la quincaillerie de la fenêtre.

Largeur = A incluant le chevauchement sélectionné
Hauteur = H moins 10 mm X

! La hauteur comprend le profil supérieur.

Déjà mesuré?

Vous effectuerez quelques étapes simples et vous pourrez envoyer votre commande.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

1.Type de plissée

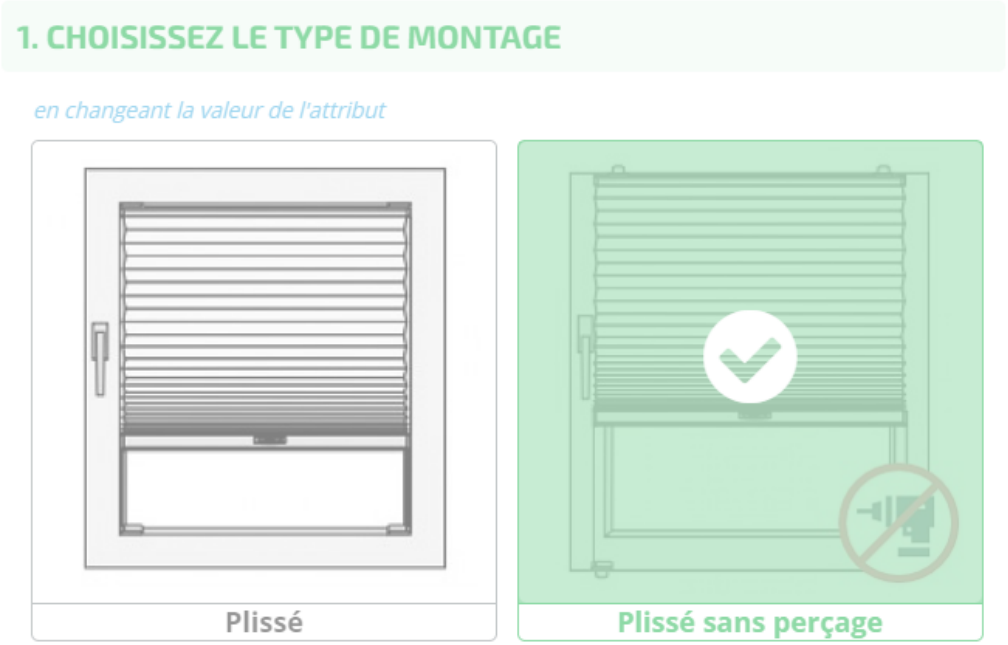

2. DIMENSIONS

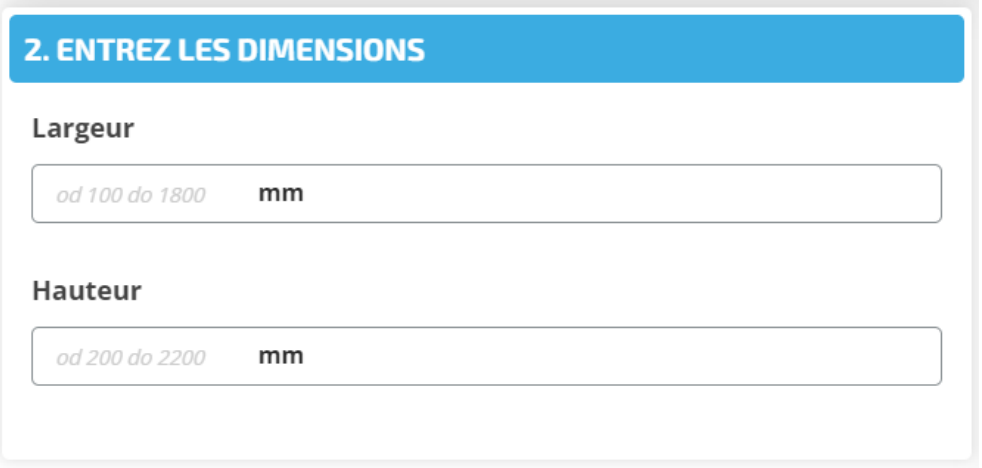

Entrez les dimensions que vous avez mesurées dans les champs Largeur et Hauteur en mm. Attention aux limites limites !

La largeur et la hauteur minimales de fabrication du pli sont de 200 mm. La largeur ne doit pas dépasser 1500 mm et la hauteur 2200 mm.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

3. SÉLECTIONNER LE NOMBRE DE TISSUS

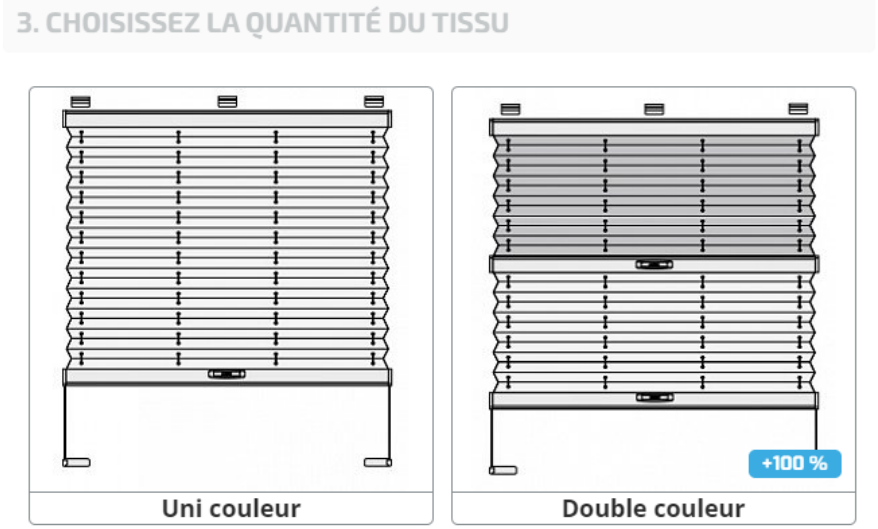

Sélectionnez ensuite la couleur du ou des tissus et des profils.

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer

Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit d'autre, tous les autres composants sont alignés avec le profil supérieur.

! La valeur numérique la plus importante pour les échantillons de substances est le % de perméabilité.

Cela vous montre la quantité de lumière qui traversera le tissu et comment elle sera visible à travers celui-ci à l'intérieur et à l'intérieur. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les différents types de substances et la différence de perméabilité dans notre article de blog.

Presque fini?

Ensuite, ajoutez simplement le store au panier et envoyez la commande. Si vous avez besoin d'aide pour votre commande ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@labona.fr ou au **+33 187 650 968**

www.labona.fr

© 2022 Labona sro - Mesurer et installer